REVEX

省エネ 応援商品

PT-S1

スマホで簡単操作 スマートプログラムタイマー

専用アプリでコントロール

REVEX Timer

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

取扱説明書 要保存

はじめに …… 2
専用アプリインストール …… 2
Wi-Fiタイマーをアプリに登録する …… 3
アプリ内の使用方法 …… 4
　カウントダウン
　スケジュール …… 5
　インターバル …… 6
　ランダム
　切り忘れ防止 …… 7
　日の出／日の入
デバイスとユーザー設定 …… 8
　デバイスの設定
　ユーザー設定
故障かな?と思ったら …… 9
製品仕様 …… 10

はじめに

この度はPT-S1をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、台紙と共に大切に保管してください。本製品は定格電圧AC100Vでご使用いただき、製品仕様に記載した最大格入力電流を超えないようご注意ください。また、台紙中折面の「安全上のご注意」「保証規定」を必ずお読み下さい。

この取扱説明書とご購入日がわかる、レシート、販売証明書、伝票等を一緒に保管してください。

専用アプリインストール

専用アプリ『REVEX Timer』をインストールします

REVEX Timer

App Store からダウンロード
iOS13.0+

Google Play で手に入れよう
Android6.0+

❶iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playで「REVEX Timer」を検索、またはQRコードをスキャンし、ダウンロードしてください。
（ダウンロードの際にアプリのアイコンを確認してください）
※すでにアプリをダウンロードしてある場合は、直接製品をアプリに登録してください。
❷初めて登録される方は「登録」をタップしてください。登録されている方は「既存アカウントでログイン」をタップして進みます。
❸「国や地域」を選択し、メールアドレスを入力して「照合コードの取得」をタップします
❹パスワードを設定、「完了」をタップしてアカウント登録が完了します。

Wi-Fiタイマーをアプリに登録する

製品規格
定格電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
最大定格入力電流:15A
最大定格入力容量:1500W
Wi-Fi周波数:2.4GHz

❶本製品をコンセントに差込み、電源ボタンを約10秒長押しすると、青い表示ランプが点滅（1秒に3回）を始めWi-Fiペアリングモードになります。
❷アプリ内マイホーム画面の「デバイスの追加」または右上にある「+」→「デバイスを追加」をタップします。
❸「手動で追加」の中から「PT-S1」を選択します。
※スマートフォンのBluetoothがオンの場合は直接「追加」が選択できます。
❹スマートフォンが2.4GHzのWi-Fiルーターへ接続されていることを確認します。
Wi-Fiのパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

注意:
a.5GHzのWi-Fiルーターでは登録できません。
b.お使いのWi-Fiルーターが5GHzと2.4GHzの両方に対応している場合、必ず2.4GHz帯に接続されていることを確認してください。
c.デュアルバンドWi-Fiルーターで1種類の周波数を発信しているWi-Fiルーターをご使用の場合、Wi-Fiルーターを設定し、2.4GHzを発信できるようにしてください。

❺ペアリング完了後、本製品がアプリに追加されます。
追加完了が表示されたら「完了」をタップします。

アプリ内の使用方法

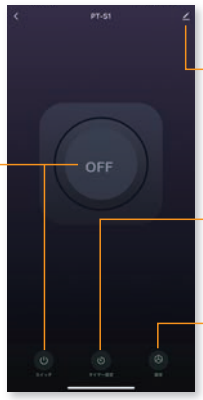

アプリ設定

「ON/OFF」をタップすると、直接デバイスの出力状態を切り替えられます。

タイマー設定
[4〜7ページ]

デバイスとユーザー設定
[8ページ]

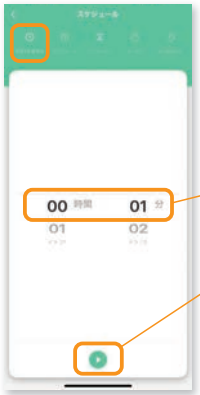

カウントダウン

任意の時間経過でON/OFFする機能です。

1 時間を設定します。

2 ▶タップでカウントダウンを開始します。

※最大設定時間は23時間59分。

スケジュール

任意の時刻、曜日にON/OFFする機能です。

※設定した時刻、曜日で繰り返します。

1. 画面下部の「スケジュールを追加」をタップします。
2. ON/OFFしたい時刻を設定します。
3. 曜日を設定します。
4. 動作条件ONまたはOFFを選択して保存します。

※最大30個設定可能
※曜日を選択しない場合は一回で終了し、繰り返しません。

インターバル

任意の時間帯でON/OFFを繰り返す機能です。

1. 開始と終了時間を設定します。
2. 曜日を設定します。
3. ON/OFF切替時間の長さを設定します。

※インターバル設定を追加する場合、時間帯は重複できません。

ランダム

設定された時間帯の中でランダムにON/OFFが1回動作する機能です。

1. 開始と終了時間を設定します。
2. 曜日を設定します。

※1時間以上の場合。開始·終了の2〜30分以内に実行します。
※1時間未満の場合。開始·終了時間の2〜x分以内に実行します。(x=間隔時間÷2−2)
※曜日を選択しない場合は一回で終了し、繰り返しません。

切り忘れ防止

設定時間が経過すると自動でOFFになる切り忘れ防止機能です。

1. スイッチをONに設定します。
2. 時間を設定します。

※他のタイマー設定や本製品の電源ボタンでONにした場合でも、本機能の設定時間が最も早い場合は優先してOFFになり切り忘れを防止します。また本機能で毎回の設定を省くカウントダウンタイマーとして使用できます。
※カウントダウンの最長時間は60分です。

日の出／日の入

毎日の日の出または日の入時刻によってON/OFFする機能です。

「日の出タイマーを追加」をタップします。

「日の入タイマーを追加」をタップします。

※「マイホーム」で現在地を設定します。
※位置情報の利用の許可が必要です。

デバイスとユーザー設定

デバイスの設定

- スイッチの動作履歴
- 停電復旧時の通電設定
- 表示ランプの動作設定
- チャイルドロック

ユーザー設定

- 登録メールアドレス、パスワードの変更、通知、言語設定、使用中のアカウントをログアウトします。
- プロフィール、時間帯(タイムゾーン)の設定
- Amazon Alexa、Google Assistantに接続します。
- ホーム設定を管理します。
- アラーム、ホーム、お知らせ等の通知を確認できます。
- 本製品のFAQやアプリ運用会社への問い合わせができます。

故障かな?と思ったら

Q 接続が失敗したのはなぜですか?

A ·Bluetoothと両方をお試しください。
·自宅のWi-Fiが2.4GHzであり、接続中に正しいパスワードを入力したことを確認してください。
·本製品を再起動します。コンセントから取り外し10秒程あけてから再度取り付けて下さい。

Q Amazon Alexa、Google Assistantで本製品を音声制御できないのはなぜですか?

A ·アプリに本製品が正常に接続されていることを確認します。アプリからオンまたはオフにできるかを試し、正常に機能していることをご確認下さい。
·REVEX Timerでリンクされているアカウントは Amazon Alexa/Google Assistantのアカウントと同じであることをご確認下さい。またアプリのスキルとリンクされていることもご確認ください。
·Amazon Alexa/Google Assistantの操作デバイスが正常に動作しているかご確認ください。

Q ルーターを変更した場合、デバイスを再度設定する必要がありますか?

A ·現在のWi-Fiステータスに変更があった場合は(例:Wi-Fi名称の変更、ルーター/モデムの変更)、Wi-Fiタイマーを再度設定する必要があります。同じ家の中でルーターの場所を変更するだけの場合、本製品を再設定する必要はありません。

Q 本製品のスイッチが突然ONやOFFになったり、接続が切れるのはなぜですか?

A ·本製品と接続しているWi-Fiが途切れることなく安定しているかご確認下さい。
·各種タイマー設定やシーンの設定をご確認ください。
·Amazon Alexa/Google Assistantの接続を行っている場合は音声やスキルで動作していないかご確認ください。

製品仕様

定格電圧	AC100V、50/60Hz
最大定格入力電流	15A(1,500W)(抵抗負荷のとき)
本体消費電力	1W以下
プログラム最小設定時間	1分
プログラム設定内容	曜日、時、分
タイマー最大プログラム数	30
タイマー時計誤差	最大30秒 ※ネットワークの変動やサーバーの遅延等により発生し、回復と同時に修正されます。
通信方式	2.4GHz Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n) Bluetooth 5.2 (初期設定のみ)
対応OS	Android6.0+　iOS13.0+
使用温度範囲	−10℃〜+40℃
使用湿度範囲	10%〜90%、但し霧状の水滴が付着する状況では使用できません
使用環境	室内専用、屋外では使用不可。
外形寸法	W66×H40×D27mm(突起物は除く本体寸法)
質量	約56g
安全規格	PSE(JET)
本体材質	ポリカーボネイト

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

ナカバヤシ株式会社
705202